


## スキャナの使い方


スキャナは、1602、2501、5108 コンピュータ教室に設置してあります。


1. スキャナの電源を入れ、取り込みたい原稿をセットします。

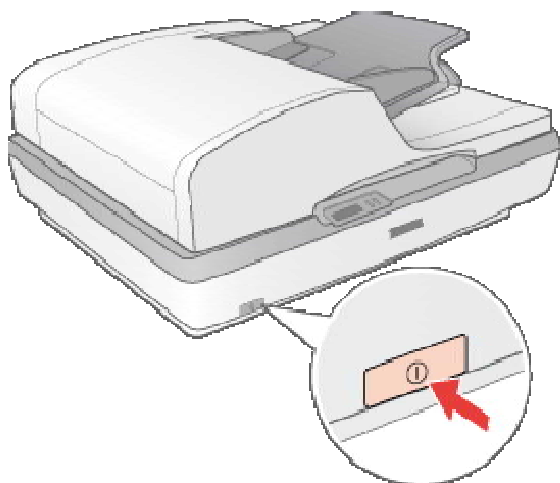


電源ボタンはここです。


原稿の表面をガラス面に接するようにセットし、ふたを閉じます。

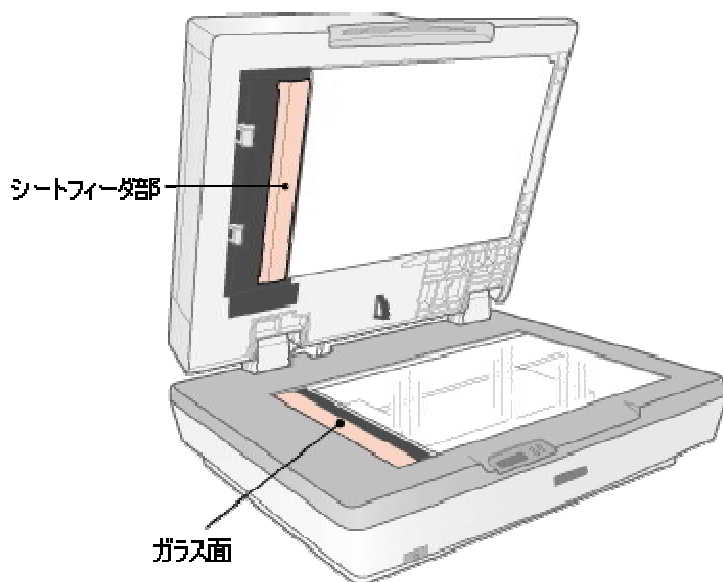


2. [スタート] (  のマーク) [EPSON Scan] にある「Epson Scan の設定」をクリックし、接続方法がローカル接続になっていることを確認します。

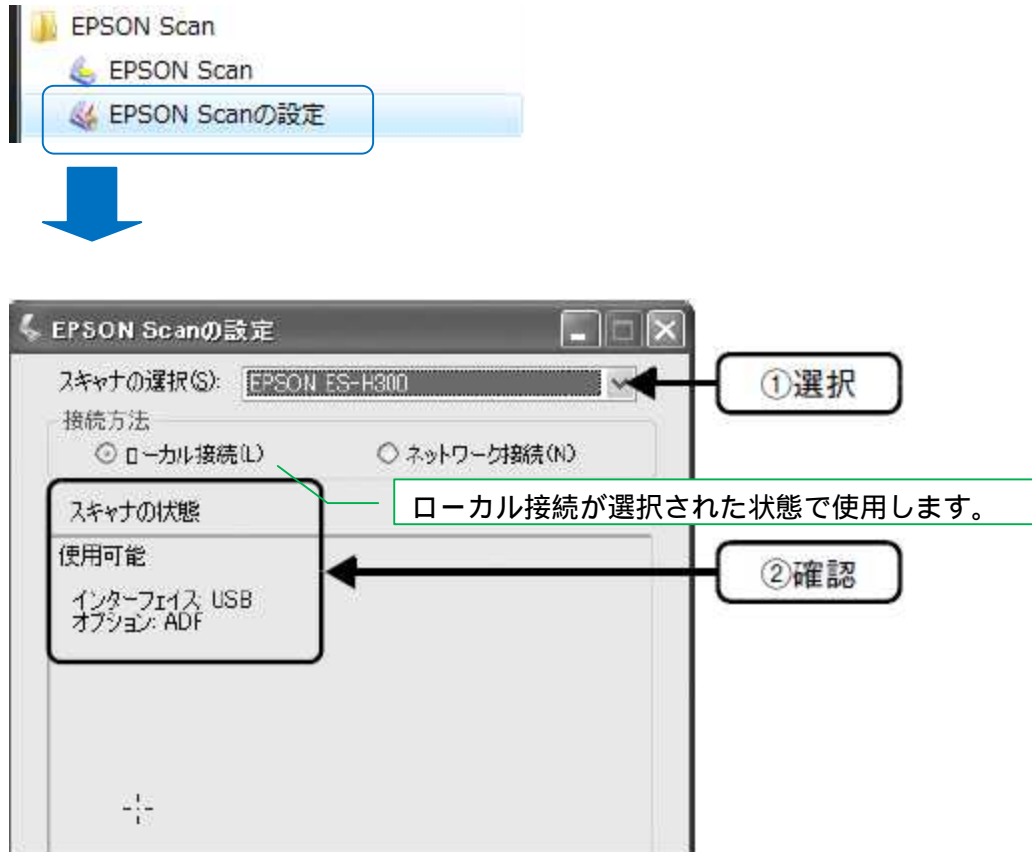

3. デスクトップにある Epson Scan をダブルクリックします。

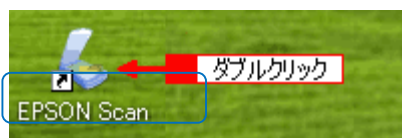

(デスクトップにない場合、[スタート] (  のマーク) [EPSON Scan] にあ  
「Epson Scan」をクリックしてください。)

ダブルクリックした後で、「EPSON Scan を起動できません」のメッセージが表示された場合は、スキャナと通信できていない状態です。選択したスキャナの電源が入っているかどうか見て下さい。

4 . モード、イメージタイプ（色）、解像度等を選択して、プレビューをクリックします。



モードについて（各モードによって設定できる内容が変わります）

オフィスモード：原稿を速く大量にスキャンしたいときに有効です。


プロフェッショナルモード：詳細な画質調整ができるモードです。

ホームモード：シンプルな操作画面で基本的な設定ができるモードです。


解像度：解像度が高いほど画質が鮮明になりますが、ファイルのサイズも大きくなります。

5 . プレビュー画面が表示されます。

そのまま取り込む場合は、次へ進みます。

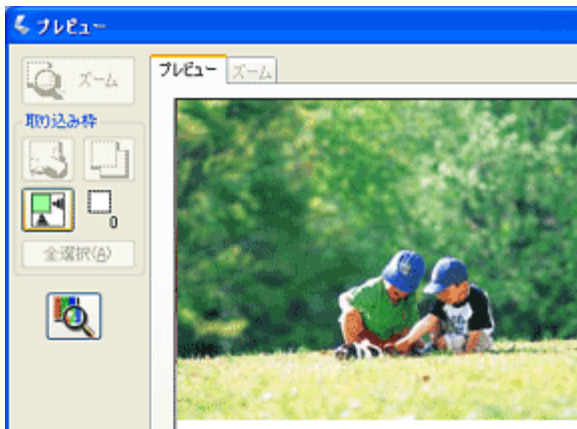


必要な部分だけ切り抜いてスキャンする場合は、スキャンしたい部分をマウスでドラッグして、取り込み枠（破線表示）で囲みます。

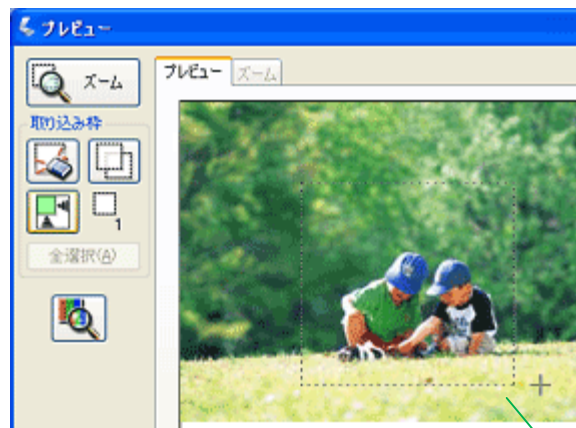


取り込み枠

6. スキャンをクリックします。

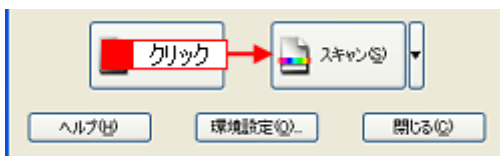

7. 保存ファイルの設定画面が表示されます。  
保存先と、保存形式を選択して OK をクリックします。

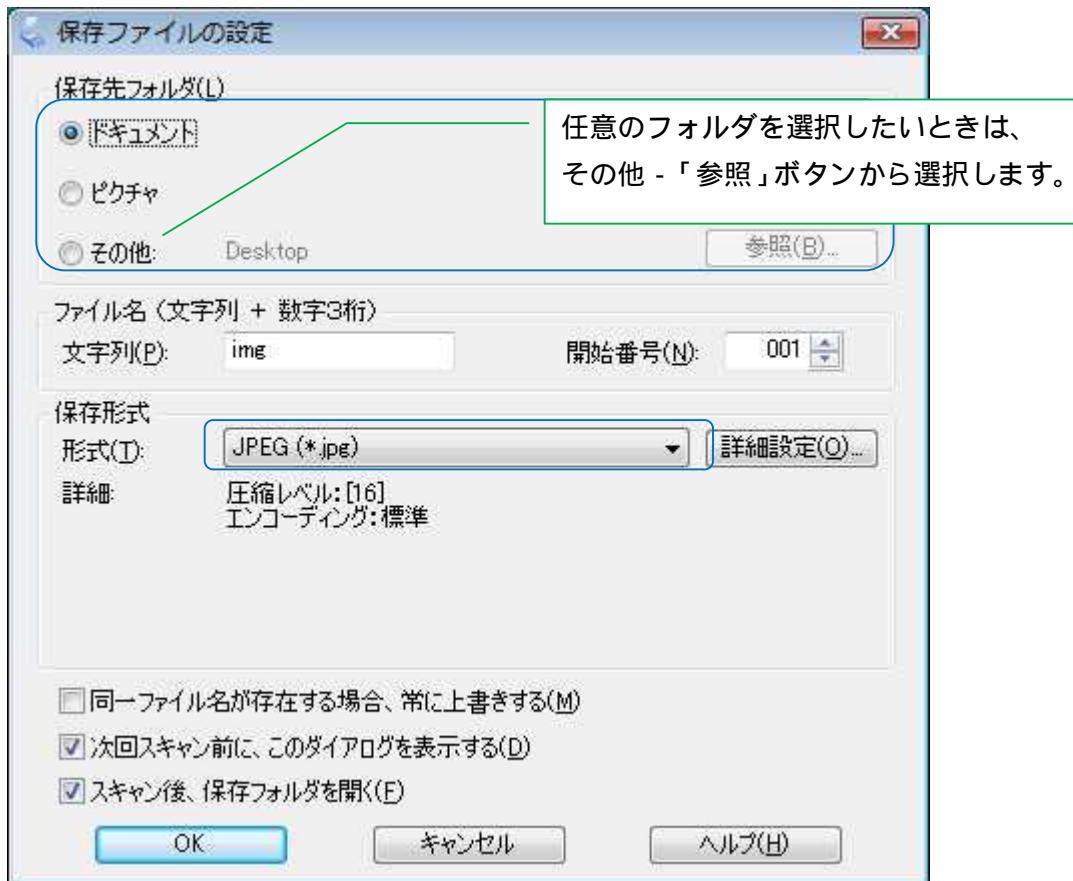

### 主な保存形式（拡張子）


JPEG 形式（\*.JPG）：圧縮率が高いので、ホームページ等の画像ファイルにする場合に適しています。


TIFF 形式（\*.TIF）：画質は落とさず、スキャン後に画像を加工する場合に適しています。

BMP 形式（\*.BMP）：Windows の Paint などで見ることができます。サイズは大きくなります。

PDF 形式（\*.PDF）：Adobe Reader で見ることができる形式です。このマニュアルも PDF 形式のファイルです。

8 . これで原稿が保存されました。**終了後は、原稿の取り忘れにご注意ください。**

9 . さらに詳しい使い方、便利な使い方については、[スタート]（のマーク）[EPSON] にある EPSON ESH300 活用が 1\* をご覧下さい。

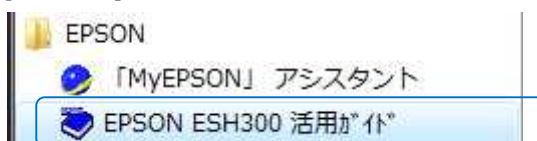

原稿の利用については著作権にご注意ください。