

## 【1】初期不良の確認（受け取った日に行ってください。）

### (1) 受取り時の確認（開封前）

1) 箱を受け取ったとき、箱が潰れていないか、凹みなどがないか確認。

もし凹みなどがあった場合は、開封せずに写真を撮ります。

2) ②到着した商品が注文と異なっていないか確認。

もし違う場合は、開封・開梱しないでください。

\* いずれの場合も、すぐに下記に連絡をお願いします。

● **三谷商事(株) 052-220-0177**（必ず、届いて7日以内に）

### (2) 開封後の確認

1) 問題がなければ、箱を開けて注文したものが入っているか確認。


2) 次に、電源アダプターを繋ぎ、初期不良がないか確認していきます。

\* 本体の「電源ボタン」は押さないでください。


## 2. 初期不良の確認（電源関連）

### 1. 電源アダプターを Surface の充電ポートに接続し、充電を始めます。

【注意】電源ボタンはまだ押さないでください！  
「(2)Windows 初期設定」の手順に進んでしまいます。ここでは、通電のみ確認します。

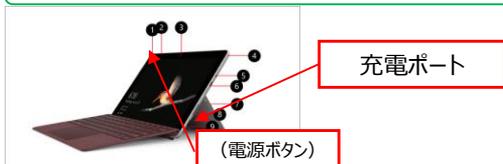

### 2. 電源アダプターの先にある LED が白く点灯したことを確認します。

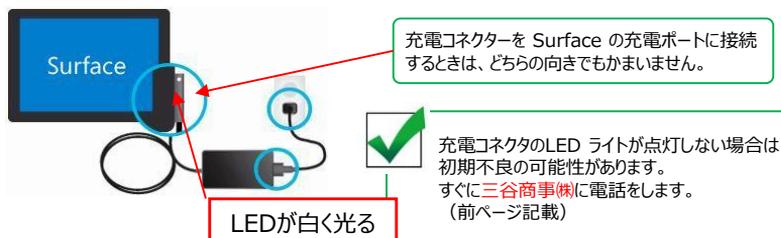

### \*延長保証（保険）について

「4年保証」は、三谷商事(株)で登録していただきますので、手続きは不要です。

【重要】同梱書類はすべて梱包されていた箱等に入れ、保管しておいてください。

>>次に、以下の（2）「[Windowsの初期設定](#)」に進みます。

<https://blg.seirei.ac.jp/densan/files/setjitakus2.pdf>